



Aufmaßanleitung Gerader Schrank

Benötigte Hilfsmittel zum Messen:

Gliedermaßstab oder Maßband, Stift

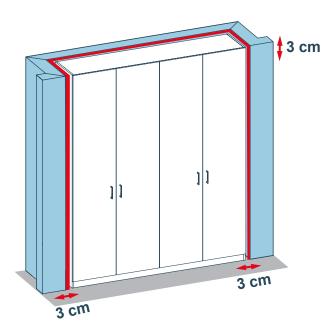

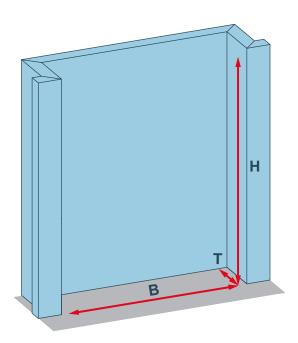

So messen Sie richtig:

Messen Sie die Höhe, Breite & Tiefe immer an mehreren Stellen. Nehmen Sie immer das kleinste Maß.

Hinweis:

Wichtig bei Nischen- und Einbauschränken:

Für die einfache Montage Ihres Schranks muss dieser mindestens **3 cm niedriger** und **6 cm schmaler** sein als die Nische oder der zur Verfügung stehende Raum.

Für eine problemlose Montage Ihres **Schwebetürenschrankes** sollte der Abstand zwischen Schwebetürenschrank und Decke **mindestens 5 cm** betragen.



Konfigurieren:




Aufmaßanleitung Schrank für Dachschräge links

Benötigte Hilfsmittel zum Messen:

Gliedermaßstab oder Maßband, Stift

3 cm 3 cm

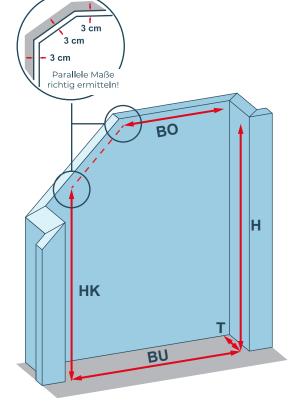

So messen Sie richtig:

Messen Sie die Höhe, Breite & Tiefe immer an mehreren Stellen. Nehmen Sie immer das kleinste Maß.

Hinweis:

Wichtig bei Nischen- und Einbauschränken:

Für die einfache Montage Ihres Schranks muss dieser mindestens **3 cm niedriger** und **6 cm schmaler** sein als die Nische oder der zur Verfügung stehende Raum.



Um die **parallelen Maße** für Ihre Dachschräge zu ermitteln, empfehlen wir Ihnen die Umrisse Ihres Schranks mit **Krepp- oder Malerband** direkt auf der Wand abzubilden.


Konfigurieren:




Aufmaßanleitung Schrank für Dachschräge rechts

Benötigte Hilfsmittel zum Messen:

Gliedermaßstab oder Maßband, Stift

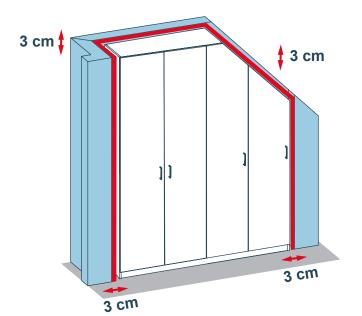

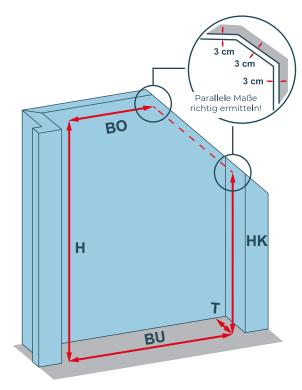

So messen Sie richtig:

Messen Sie die Höhe, Breite & Tiefe immer an mehreren Stellen. Nehmen Sie immer das kleinste Maß.

Hinweis:

Wichtig bei Nischen- und Einbauschränken:

Für die einfache Montage Ihres Schranks muss dieser mindestens **3 cm niedriger** und **6 cm schmaler** sein als die Nische oder der zur Verfügung stehende Raum.



Um die **parallelen Maße** für Ihre Dachschräge zu ermitteln, empfehlen wir Ihnen die Umrisse Ihres Schranks mit **Krepp- oder Malerband** direkt auf der Wand abzubilden.

Konfigurieren:




Aufmaßanleitung Schrank für Dachschräge hinten

Benötigte Hilfsmittel zum Messen:

Gliedermaßstab oder Maßband, Stift

3 cm 1|1 3 cm HK B

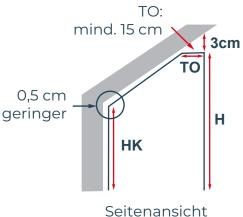

So messen Sie richtig:

Messen Sie die Höhe, Breite & Tiefe immer an mehreren Stellen. Nehmen Sie immer das kleinste Maß.

Hinweis:

Wichtig bei Nischen- und Einbauschränken:

Für die einfache Montage Ihres Schranks muss dieser mindestens 3 cm niedriger und 6 cm schmaler sein als die Nische oder der zur Verfügung stehende Raum.

Für eine problemlose Montage Ihres Schwebetürenschrankes sollte der Abstand zwischen Schwebetürenschrank und Decke mindestens 5 cm betragen.



^{*} mindestens 15 cm

Wählen Sie die Höhe des Kniestocks lieber 0,5 cm geringer als das Raummmaß, um sicherzustellen, dass Ihr Schrank auch wirklich passt.

Die Tiefe oben muss mindestens 15 cm betragen, damit Ihr Schrank die nötige Stabilität besitzt.

Konfigurieren: